


Indlæs de digitale kanaler på et Panasonic-tv



- Tryk **MENU** på din fjernbetjening

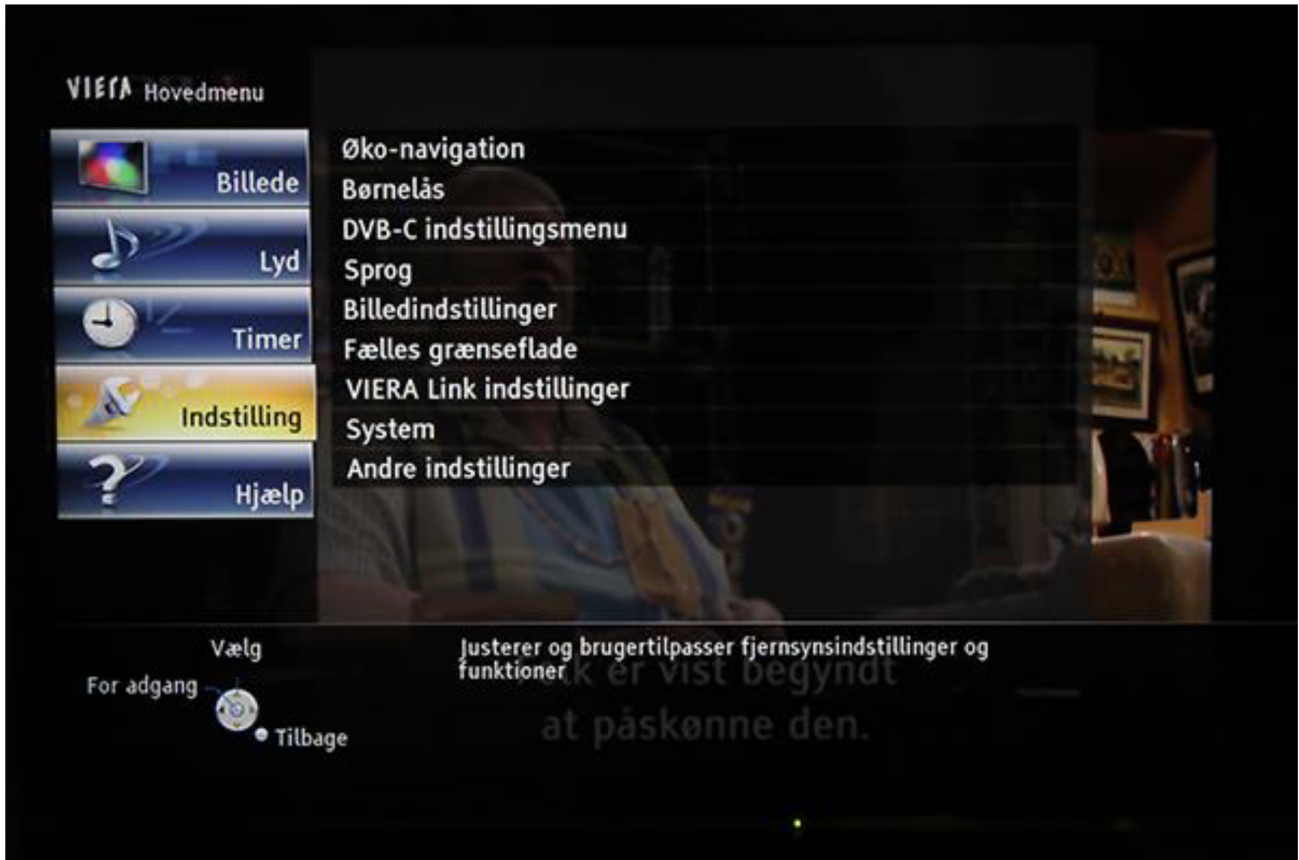

- Vælg **"Indstillinger"** og tryk **"OK"**




- Vælg **"DVB-C Indstillingsmenu"** og tryk på **"OK"**



- Vælg **"Autosøgning"** og tryk **"OK"**



- Sæt **Frekvens**, **Symbol-rate** og **Netværks ID** til **Manuel**

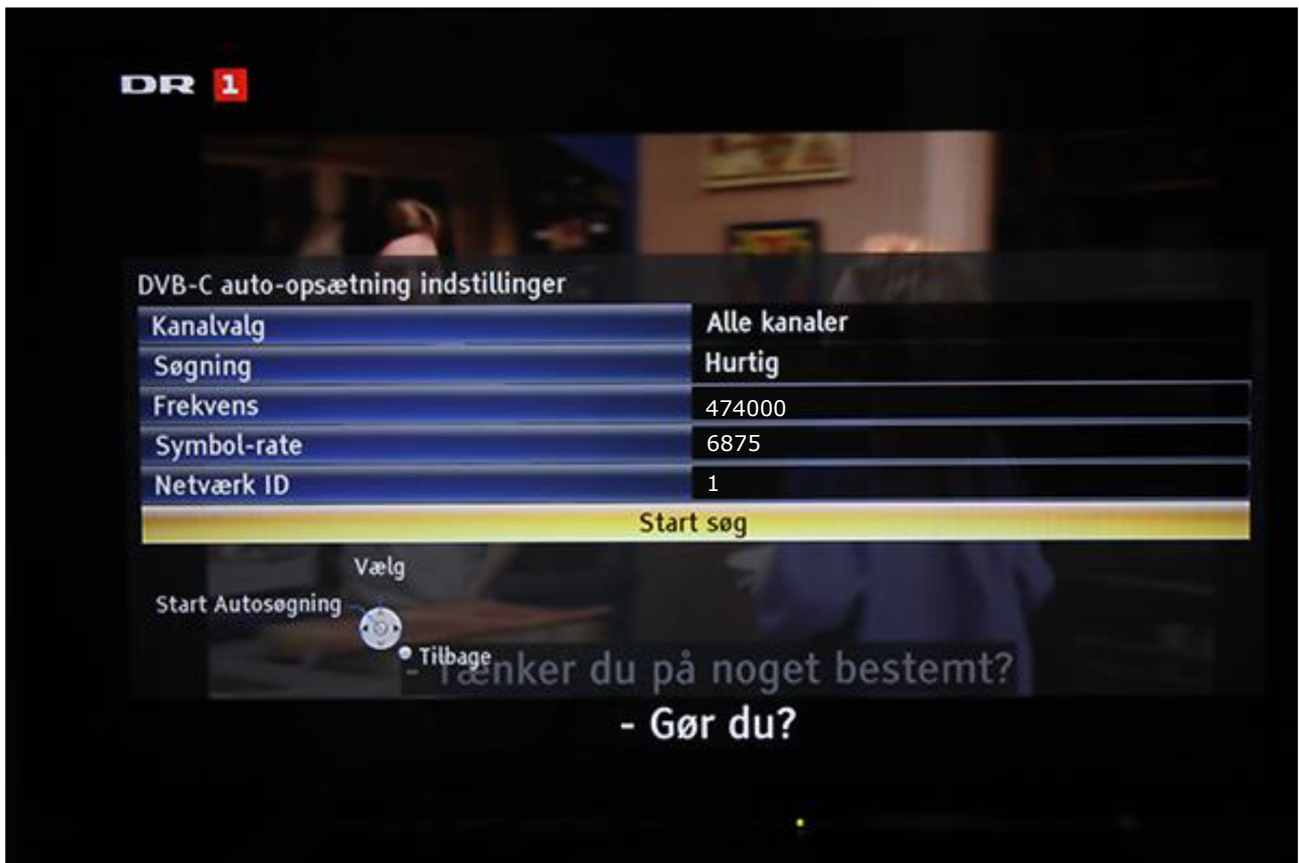

- Indtast 474000 i feltet **Frekvens**
- Indtast 6875 i feltet **Symbol-rate**
- Indtast 100 i feltet **Netværk ID**
- Når de er udfyldt, tryk på "**Start søg**"

Hvis der på dit TV spørges efter "QAM" skal du indtaste **256** i dette felt...

DVB-C autosøgning

Alle DVB-C kanaldata bliver slettet

Start Autosøgning



Tilbage

- Hvad er der sket her?
- Jeg kom til at træde på den.

- Tryk "OK"

DVB-C autosøgning

Status

0%

100

Dette tager cirka 3 minutter.

Nr.	Kanalnavn	Type	Kvalitet
111	HustlerTV 24	Betal TV	100
112	C More Emotion	Betal TV	100
113	Reserveret	Betal TV	100
114	Reserveret	Betal TV	100
115	Canal8 Sport	Betal TV	100
116	ESC/ESC1	Betal TV	100

Gratis TV: 51

Betal TV: 35

Radio: 30

Søger

Afslut

Tv'et vil nu være igang med at søge din kanaler.